



Guide d'entretien
Revêtements et brise-vue

ImbueTM



Informations générales sur les finitions à la lasure



Si les bardages ou brise-vue Imbue sont enduits d'huile pour bois pigmentée ou de lasure, cela permettra :


- De préserver et de rehausser la couleur plus longtemps.
- De réduire la formation de fissures superficielles (fissuration).
- Améliorera la stabilité (réduira la dilatation et la contraction).
- Augmentera la durée de vie.
- Améliorera l'évacuation de l'eau.

Fissures superficielles

Des fissures superficielles peuvent être observées à la surface et sur les extrémités des lames. Les lames présentant des fissures superficielles peuvent être posées sans problème. Ces fissures de surface peuvent devenir plus visibles à mesure que le matériau subit un vieillissement naturel in situ. Il ne s'agit pas de défauts et elles sont considérées comme une caractéristique naturelle du produit Imbue.

L'entretien de votre bardage ou brise-vue Imbue à l'aide d'une teinture ou d'une finition, ainsi que le colmatage des veines d'extrémité, amélioreront la résistance aux intempéries à long terme de l'Imbue, son aspect esthétique et les conditions d'entretien.

Bardage non traité ayant subi les intempéries pendant 18 mois :

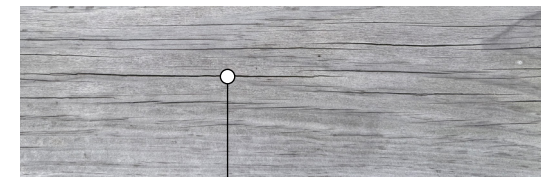

Contrôle de surface

À quoi s'attendre

- Décoloration/changement de couleur au fil du temps sous l'effet des UV et des intempéries.
- Le bois non traité s'éclaircira très rapidement et prendra une teinte gris argenté avec le temps.
- L'Imbue commencera à grisonner naturellement au bout de 6 à 12 mois s'il est exposé et non traité. Après environ 12 mois d'exposition aux intempéries s'il n'est pas retraitée.
- Les bardages et brise-vue Imbue exposés au nord (hémisphère sud) ou au sud (hémisphère nord), ou dans des environnements fortement exposés aux intempéries, se décolorent et vieillissent plus rapidement que le bois situé dans d'autres zones abritées ou non exposées.
- Le bois ne présente qu'un mouvement minimal lors de sa dilatation et de sa contraction.
- De légères fissures superficielles (fissuration) peuvent apparaître.
- La surface peut présenter un aspect tacheté ou sale ; cela peut être dû à la formation de moisissures, notamment dans des environnements humides ou mouillés, sur du bois Imbue non traité.



Informations générales sur les finitions à la lasure

Entretien minimal

- a Nettoyez les surfaces du bardage.
- b Laissez le bois continuer à grisonner ou appliquez une ou deux couches de lasure pénétrante, conformément aux recommandations du fabricant du produit, dès que la couleur commence à s'estomper.

REMARQUE : N'utilisez PAS de jets d'eau à haute pression pour nettoyer votre bardage ou brise-vue Imbue.

Un état des lieux d'entretien est requis au moins tous les deux étés, comme suit :

- a Nettoyez les surfaces du bardage.
- b Laissez le bois continuer à prendre une teinte argentée ou appliquez 1 ou 2 couches de lasure pénétrante selon les recommandations du fabricant du produit, dès que la couleur commence à s'estomper. La fréquence de renouvellement de la couche dépendra de l'exposition du bois aux intempéries (généralement entre 2 et 4 ans). Il est recommandé de préparer le bois avec un nettoyeur à base d'acide oxalique avant l'application de la finition. Assurez-vous que l'Imbue soit parfaitement sec avant d'y appliquer la finition.
- c Vérifiez l'ensemble du bardage, les jonctions, les solins et les moulures, et remplacez ou réparez si nécessaire afin de maintenir l'étanchéité du système de bardage.

En cas de moisissures superficielles légères ou de décoloration

Utilisez un nettoyeur pour bois à base d'acide oxalique et une brosse douce, puis rincez à l'eau.

Appliquez 1 ou 2 couches de lasure pigmentée pénétrante, selon les besoins, sur le bois parfaitement sec.

En cas de moisissures superficielles importantes et persistantes

Humidifiez d'abord votre bardage Imbue. Utilisez ensuite une solution anti-moisissure diluée dans de l'eau (conformément aux recommandations du fabricant) et appliquez-la sur le bardage Imbue à l'aide d'une brosse en nylon souple. Utilisez un nettoyeur à base d'hypochlorite de sodium, dilué dans de l'eau selon le dosage indiqué. N'utilisez pas de produits chimiques de nettoyage que vous ne connaissez pas. Brossez délicatement dans le sens de la longueur, en suivant le grain du bois et la longueur des planches. Rincez abondamment à l'eau claire. Répétez ces étapes si nécessaire. Veillez à ne pas frotter trop fort, car cela pourrait endommager la surface du bois.

Appliquez 1 ou 2 couches de lasure, selon les besoins, sur le bois Imbue parfaitement sec.

La plupart des lasures pour bois contiennent des agents antifongiques qui aident à prévenir l'apparition de moisissures en surface. Veuillez noter que cet effet est temporaire et qu'il faut renouveler l'application pour conserver un aspect propre.


Conseils pour le choix du revêtement

Il est recommandé d'utiliser des lasures pénétrantes translucides ou semi-transparentes ou des huiles pour bois enrichies en agents antifongiques.

Les revêtements filmogènes peuvent être utilisés sur les bardages et brise-vue Imbue, mais peuvent entraîner des besoins d'entretien plus importants lorsque le revêtement s'altère. Les revêtements transparents (non pigmentés) n'offrent aucune protection contre les UV et ne sont donc pas recommandés pour une utilisation en extérieur. Le bois Imbue prendra naturellement une teinte grise.



Schéma d'entretien des finitions teintées

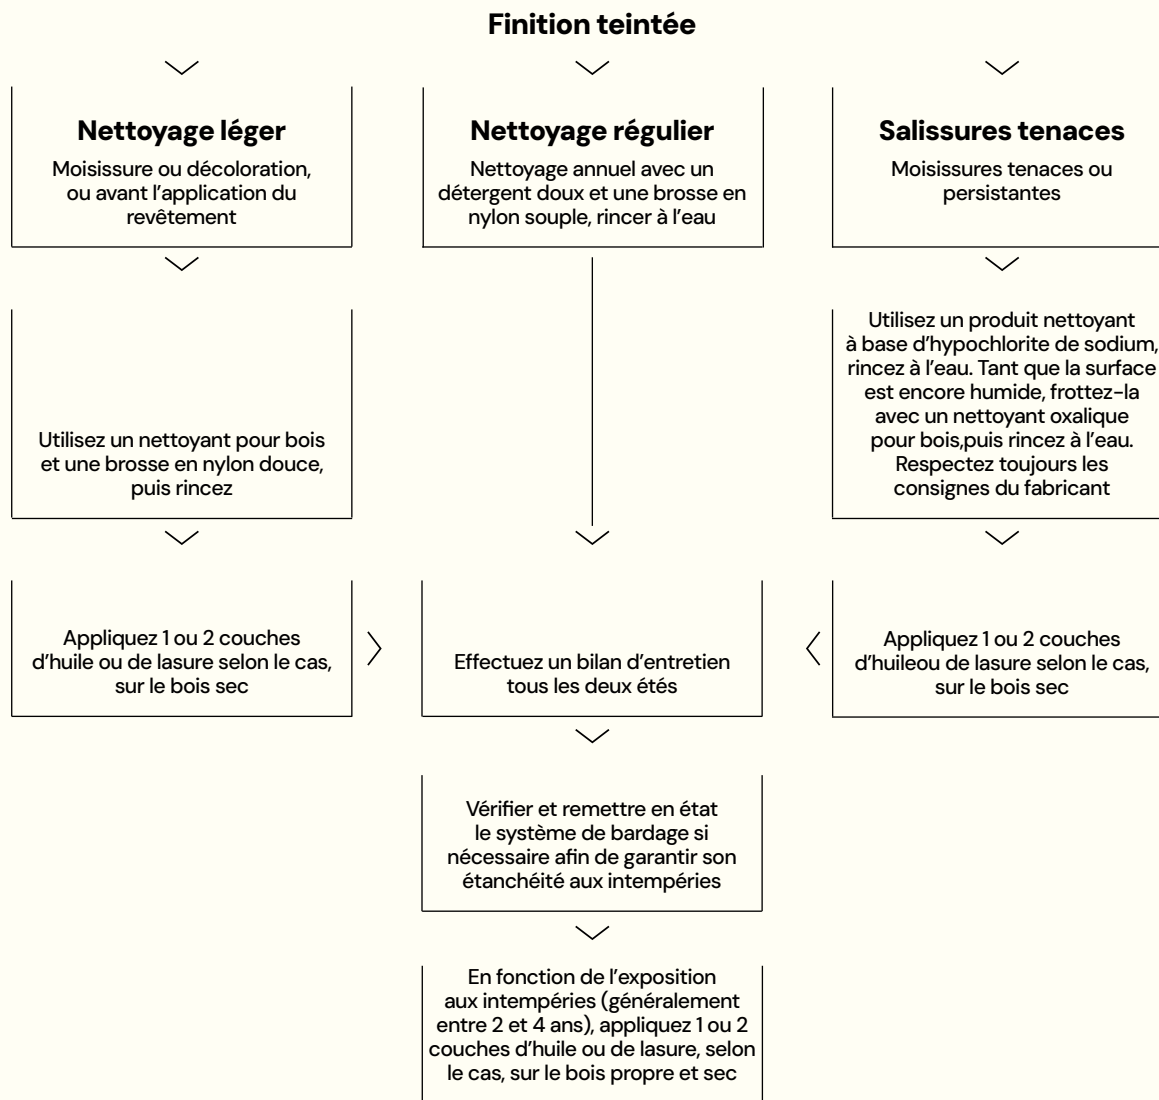



Informations générales sur les finitions de peinture

À quoi s'attendre

- Les bardages exposés au nord (hémisphère sud) ou au sud (hémisphère nord), ou encore à des conditions climatiques extrêmes, vieillissent plus rapidement que le bois situé dans d'autres environnements.
- Le bois ne subit que des mouvements minimes lors de sa dilatation et de sa contraction.
- De légères fissures superficielles (fissuration) sont possibles.

Conseils pour le choix du revêtement

Il est recommandé d'utiliser des apprêts anti-tanins afin de réduire le risque de taches à travers les couleurs claires et opaques. Il est recommandé d'appliquer une couche de finition avec une peinture acrylique d'extérieur de haute qualité, conformément aux instructions du fabricant.

Entretien minimal

Les bardages et brise-vue Imbue doivent être nettoyés régulièrement (au moins tous les 12 mois) avec un détergent doux et une brosse en nylon souple, puis rincés abondamment à l'eau.

Humidifiez d'abord votre bardage Imbue. Appliquez ensuite une solution anti-moisissure diluée dans de l'eau (conformément aux recommandations du fabricant) à l'aide d'une brosse en nylon souple. Utilisez un nettoyant à base d'hypochlorite de sodium, dilué dans de l'eau selon le dosage indiqué. N'utilisez pas de produits chimiques de nettoyage que vous ne connaissez pas. Brossez délicatement dans le sens de la longueur, en suivant le grain du bois et la longueur des planches. Rincez abondamment à l'eau claire. Répétez ces étapes si nécessaire.

REMARQUE : N'utilisez PAS de jets d'eau à haute pression pour nettoyer votre bardage ou brise-vue Imbue.

Un contrôle d'entretien est requis au moins tous les deux étés, comme suit :

- a Poncez délicatement les zones du bardage Imbue présentant des écaillures ou des fissures profondes. Appliquez un mastic pour bois de qualité extérieure pouvant être peint, puis poncez à nouveau si nécessaire. Appliquez une couche d'apprêt et 2 (ou plus) couches de peinture d'extérieur conformément aux recommandations du fabricant.
- b Vérifiez toutes les planches du bardage Imbue, les jonctions, les solins et les moulures, puis remplacez ou réparez les éléments si nécessaire afin de maintenir l'étanchéité du système de bardage.
- c Appliquez une nouvelle couche de peinture d'extérieur sur les panneaux de bardage Imbue conformément aux recommandations du fabricant de la peinture (généralement tous les 5 à 10 ans).

Finition de peinture

Nettoyer au moins tous les 12 mois avec un détergent doux et une brosse à poils souples, puis rincer abondamment à l'eau

Effectuez un bilan d'entretien tous les deux étés

Vérifier et réparer le système de bardage Imbue si nécessaire afin de garantir son étanchéité aux intempéries. Poncer, mastiquer, appliquer une couche d'apprêt localement et repeindre les zones présentant des écaillures ou des fissures

Renouveler la peinture tous les 5 à 10 ans environ, conformément aux instructions du fabricant de peinture



Contact

Imbue Wood

P +64 9 249 0100

E info@imbuewood.com

W imbuewood.com

Disclaimer

The information in this document is designed as a guide only and has not been independently verified. No warranty or representation is offered with regards to accuracy and completeness. Imbue disclaim any liability to the fullest extent by law for any loss or damage whatsoever resulting from the use of this information in full or part.

© Imbue Wood Sdn. Bhd. 2026

Version V1 : 26 juillet

Consulter la version la plus récente ici

- imbuewood.com/resources/